



© CAPCOM CO., LTD. 1996 ALL RIGHTS RESERVED

取扱説明書

お客様各位

お願い

この度は、当社の製品をお買い上げ下さいまして誠にありがとうございます。
この製品は、弊社が著作権を保有しております。お客様が上映、営業できる地域は、日本国内に限定されております。
従いまして、この製品を当社の許可なく、日本国外で上映、営業することは、著作権法に違反する恐れがありますのでご注意下さい。
つきましては、お客様におかれまして心情ご賢察の上、この製品が国外へ流出して、当社の著作権が侵害されることのないように格別のご理解とご協力を賜ります様お願い申し上げます。

<ご使用のまえに>

この取り扱い説明書では、本製品を正しく安全にお使い頂くためにいろいろな繪表示をしています。本書を注意深く読み、内容をご理解の上ご使用下さい。
また、いつでも見られるように大切に保管して下さい。

CAPCOM®

安全上のご注意

△ ■ 万一異常が発生した場合

- 万一、煙が出る、変なにおいがする、変な音がする、画面が映らない、音が出ない、などの異常状態になった場合は、そのままお使いにならないで下さい。
- すぐに使用を中止して、電源を切り、煙が出なくなるのを確認して、カプコンサービスセンターに修理をご依頼下さい。
- そのまま使用すると火災や感電を起こす恐れがあります。

△ ■ 絶対に改造しないで下さい。

- ゲーム基板を分解、改造すると、火災や感電を起こす恐れがあります。

△ ■ 濡れた手でゲーム基板、コネクター、端子、ハーネスに触らないで下さい。

- 濡れた手でゲーム基板、コネクター、端子、ハーネスに触ると感電を起こす恐れがあります。

使用上のご注意

△ ■ ゲーム基板は精密な電子部品でできています。 次のようなことは故障の原因になりますので注意して下さい。

- 通風孔を布、紙などでふさぐ。
- 極端な温度変化のある場所に保管する。
- 落としたり、ぶつけたりしてゲーム基板に衝撃を与える。
- ケース内に異物を入れる。(特に液状のもの、金属物など)
- ケースを分解したり、端子部分を汚したりする。
- 電源が入っている時に、コネクター、端子、ハーネスを抜き差しする。

△ ■ 故障した時は？

- ゲーム基板の調子が悪い時は無理に直そうとせず、電源を確実に切り、お買い上げの販売店またはカプコンサービスセンターまで症状および状況をくわしくご連絡下さい。

※絶対に、ケースを分解しないで下さい。ケースを分解したもの、あるいはその形跡が認められたものについての修理には一切応じられません。


なおくわしくは、カプコンサービスセンターまで
お問い合わせください。

TEL 06-706-8105


受付日：月曜日～金曜日（祝祭日を除く）
受付時間：9:00～12:00 13:00～17:30

●配置図

端子面

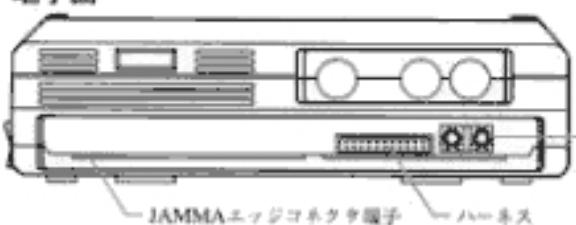

側面

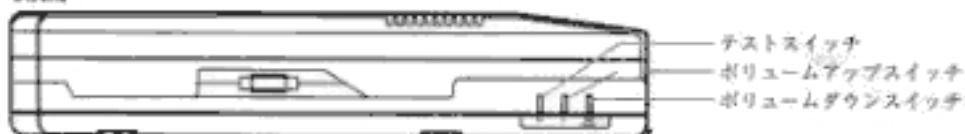

●設置の概要

基板コネクタ



JAMMA規格

CRTモニタ

ヨコ画面

8方向レバー

プレイヤーの上下、左右、各方向への移動

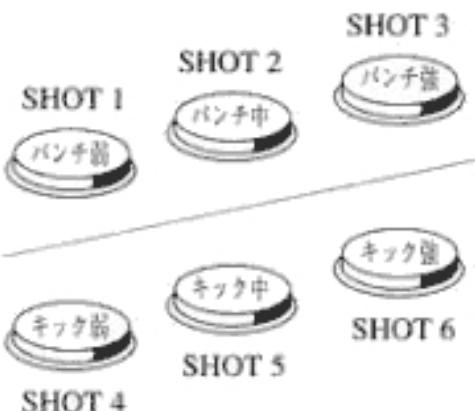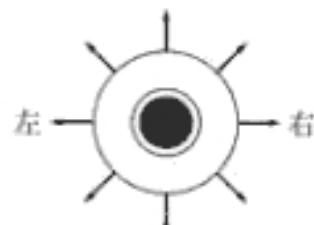

●拡張I/O端子説明

コネクタ側ピン配置



●結線図

GND	33	AWG20	黒
GND	34	AWG20	黒
IP SHOT4 (IP キック弱)	19	AWG22	空
IP SHOT5 (IP キック中)	17	AWG22	赤
IP SHOT6 (IP キック強)	15	AWG22	桃
2P SHOT4 (2P キック弱)	21	AWG22	灰／黄
2P SHOT5 (2P キック中)	23	AWG22	桃／黄
2P SHOT6 (2P キック強)	9	AWG22	紫／黄

JAMMA規格

半田面			部品面
GND	A	1	GND
GND	B	2	GND
+5V	C	3	+5V
+5V	D	4	+5V
N.C.	E	5	N.C.
+12V	F	6	+12V
	H	7	
N.C.	J	8	COIN COUNTER 1
(COIN LOCK OUT 2)	K	9	(COIN LOCK OUT 1)
SPI -	L	10	SPI +
N.C.	M	11	N.C.
VIDEO GREEN	N	12	VIDEO RED
VIDEO SYNC	P	13	VIDEO BLUE
SERVICE SW	R	14	VIDEO GND
N.C.	S	15	TEST SW
COIN SW 2	T	16	COIN SW 1
START SW 2	U	17	START SW 1
2P UP	V	18	IP UP
2P DOWN	W	19	IP DOWN
2P LEFT	X	20	IP LEFT
2P RIGHT	Y	21	IP RIGHT
2P SHOT 1 (IP キック弱)	Z	22	IP SHOT 1 (IP キック弱)
2P SHOT 2 (IP キック中)	a	23	IP SHOT 2 (IP キック中)
2P SHOT 3 (IP キック強)	b	24	IP SHOT 3 (IP キック強)
N.C.	c	25	N.C.
N.C.	d	26	N.C.
GND	e	27	GND
GND	f	28	GND

●PARTS NAME

CR7E-56DA-3.96E : (HIROSE)

OR


1168-056-009 : (KEL.)

テストメニューにするには？

ケース本体のテストスイッチを押して下さい。

※筐体のテストスイッチでもテストメニューになります。

IPレバーでカーソルを合わせ、SHOT 1を押せば各種テスト画面になります。

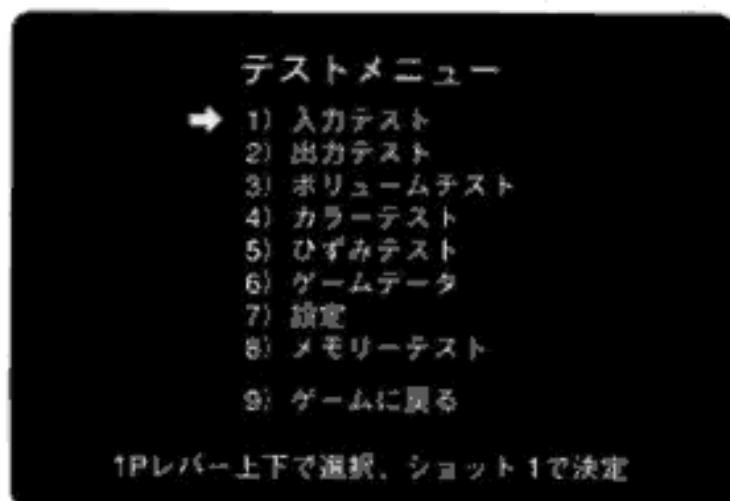

テストメニュー

1) 入力テスト

レバー、ボタンなどを押して対応箇所が「0」→「1」になれば正常です。

2) 出力テスト

1PのSHOT 1・2、2PのSHOT 1を押してコインカウンタなどが作動すれば正常です。

3) ボリュームテスト

レバーでサウンドを選択、IPのSHOT 1ボタンを押せば音が流れます。

基板側面のボリュームや筐体のボリュームなどで適当な大きさに調整して下さい。

4) カラーテスト

各色のカラーバーがバランスよく綺麗に表示され、背景部分が十分に黒くなるよう筐体のRGB、明るさを調整して下さい。

5) ひずみテスト

格子を目安にして画面サイズや画面のひずみを調整して下さい。

6) ゲームデータ

コイン回数などのデータが表示されます。

設定変更の目安にして下さい。

7) 設定

プレイ料金の設定やゲームの設定をお店に合わせて変更できます。

(詳しくは次のページをご覧ください。)

8) メモリーテスト

基板のメモリーをチェックします。(正常ならばテスト終了後、自動的にメニューに戻ります。)

「NG」のメッセージが出た場合は当社のサービス課までご連絡下さい。

9) ゲームに戻る

IPのSHOT 1を押すとゲーム画面に戻ります。

※ボリュームテストについて

基板のボリュームスイッチの内容は電源を切ってもバックアップされます。

万一、ボリューム調整が正常に行えない場合ボリュームダウンボタンを5秒以上押しつづけた後、再度調整して下さい。

設定について

このゲームではプレイ料金の設定や難易度などのゲームの状態を、レバーとボタンを使って設定することができます。設定した状態はバックアップROMに記憶されます。

1) システム設定

クレジット、コインシューター、画面反転などシステムの設定をします。

2) ゲーム設定

難易度、ラウンド数、タイマー速度などゲームの設定をします。


3) リセット

システム設定、ゲーム設定とともに工場出荷時の状態に戻します。(初期化)

4) セーブしてテストに戻る

システム設定、ゲーム設定の状態をバックアップし、テストメニューに戻ります。

(状態記憶には2秒程度かかります。記憶中に電源を落とさないようにして下さい。)

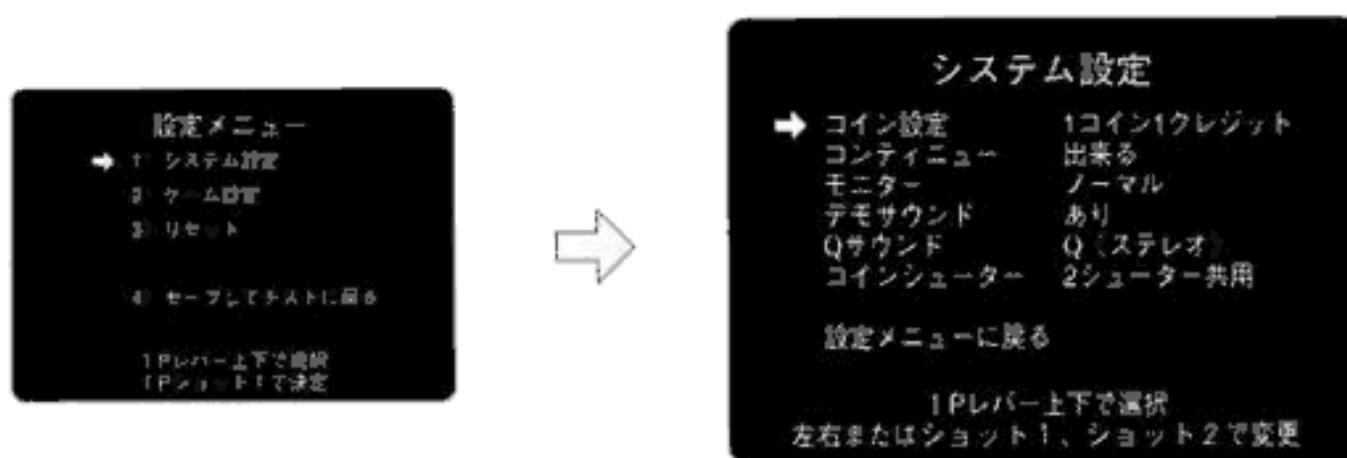

1) システム設定

①コイン設定

1~9コイン1クレジット、1コイン1~9クレジット、2コインスタート1コインコンティニュー、フリープレイからお店に合った設定をお選び下さい。

②コンティニュー

コンティニュー(継続プレイ)出来るかどうかを設定します。

③モニター

筐体によっては画面が逆さまに表示される事があります。
この設定で画面を合わせて下さい。

④デモサウンド

集客デモ中にサウンドを鳴らすかを設定します。
入荷時は新作だとアピールする為にもぜひ「あり」に設定してください。

⑤Qサウンド

当社Qサウンド筐体をご使用の場合「Q(ステレオ)」に設定するとプレイヤーを包みこむ立体音響
「Qサウンド」の効果を得る事が出来ます。それ以外の筐体の場合は「モノラル」に設定して下さい。

⑥コインシューター

ご使用の筐体に合わせて設定をして下さい。



「2ショーター共用」 2つのコインシューターを1つとみなす、クレジットは共用になります。

「2ショーター個別」 1P・2Pのクレジットが別になります。投入個からしかスタートできません。

「1ショーター」 1ショーターのみの筐体の設定です。

⑦設定メニューに戻る

設定変更のメニュー画面に戻ります。

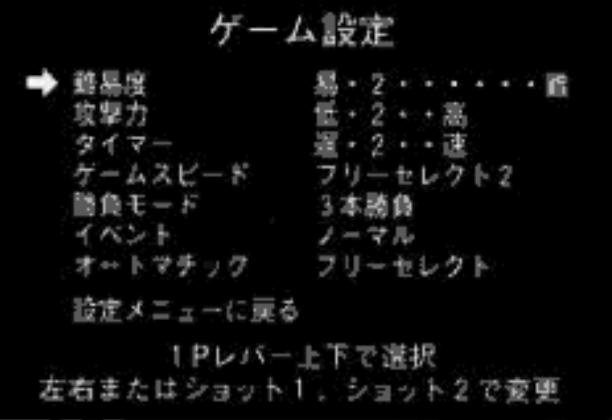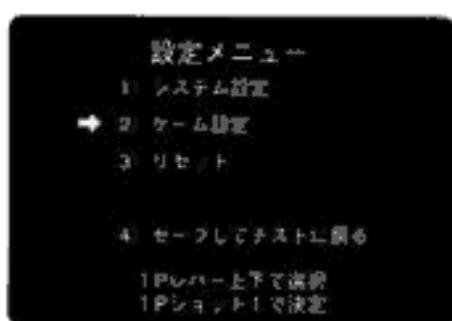

2) ゲーム設定

① 難易度

ゲームの難しさを設定します。

1~8までの8段階で数が大きくなるほど難しくなります。

② 攻撃力

一発あたりの攻撃力を設定します。低いと長期戦に、高いと短期戦になります。

1~4までの4段階で数が大きくなるほど攻撃力が高くなります。

③ タイマー

タイム表示の速度を設定します。

1~4までの4段階で数が大きくなるほどタイム表示が速く減ります。

④ ゲームスピード

ゲーム全体のスピードを設定します。

「ノーマル」

「ターボ1」 「ノーマル」に較べてゲーム全体のスピードが速くなります。

「ターボ2」 「ターボ1」に較べてゲーム全体のスピードが速くなります。

「フリーセレクト1」「フリーセレクト2」 プレイヤーがスピードを選択出来るようになります。

⑤ 勝負モード

勝ち抜くのに必要なラウンド数を設定します。

通常は「3本勝負」で営業し、「1本勝負」「5本勝負」はイベントなどでお使い下さい。

⑥ イベント

大会などイベントをする時に使用します。

「ノーマル」 通常時の設定です。普通に営業するときはこれに合わせて下さい。

「1マッチ」 1クレジットで対戦できますが、1勝負で勝者も敗者もゲームオーバーとなります。

⑦ オートマッチ

「フリーセレクト」 プレイヤーがオートマッチ、ノーマルを自由に選択できます。

「なし」 プレイヤーがオートマッチを選択することができなくなります。

⑧ 設定メニューに戻る

設定変更メニューに戻ります。

設定項目

●システム設定

コイン設定	1コイン 1クレジット	1コイン 2クレジット	1コイン 3クレジット	1コイン 4クレジット
1コイン 8クレジット	1コイン 6クレジット	1コイン 4クレジット	1コイン 8クレジット	
1コイン 9クレジット	2コイン 6クレジット	2コイン 4クレジット	2コイン 8クレジット	
2コイン 1クレジット	2コイン 1クレジット	2コイン 1クレジット	2コイン 1クレジット	
2コイン 2クレジット	2コインスタート 1クレジットスタート	フリープレイ		

コンディニュー	出来ない	出来ない
モニター	ノーモニ	フリップ
デモサウンド	あり	なし
Qサウンド	Qサウンド(ステレオ)	モノラル
コインシャワー	2コイン×2枚用	2ショーター制限


■は工場出荷時の設定です。

●ゲーム設定


難易度	難い 1	やさしい 2	3	4
攻撃力	低い 1	2	3	高い 4
タイマー	遅い 1	2	3	速い 4
ゲームスピード	ノーマル	ターボ1	ターボ2	フリーセレクト1
				フリーセレクト2
勝負モード	1本勝負	3本勝負	5本勝負	
イベント	なし	ノーマル	1マッチ	
オートマッチ	なし	フリーセレクト		

P.C.B.取付け参考図

1) ブラケットスタンド取り付け

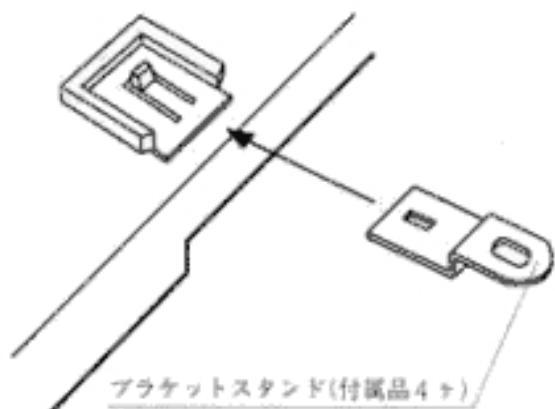


2) P.C.B.取り付け

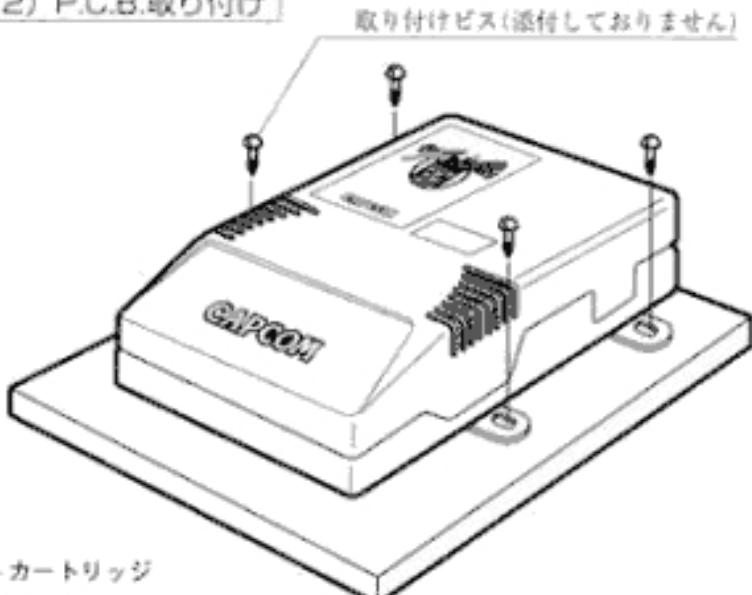

取り付けビス(添付しておりません)

カートリッジの取り外し方

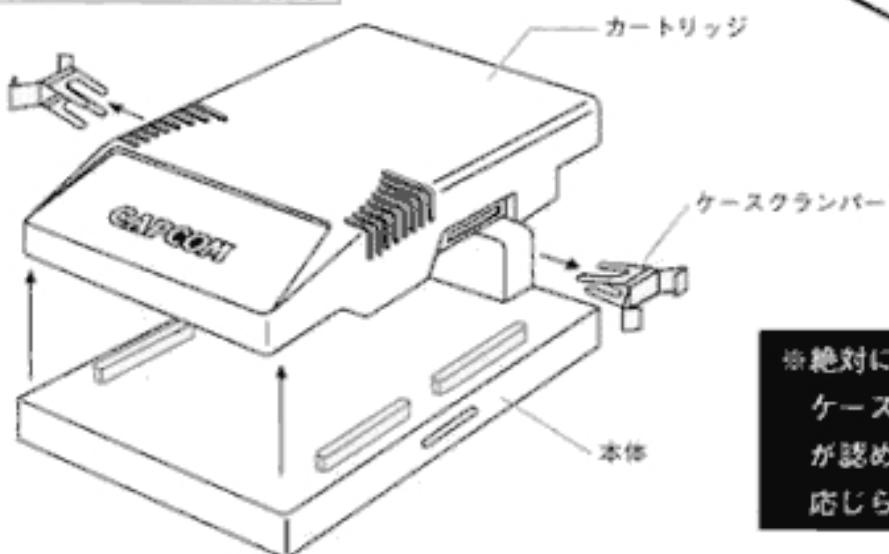

※絶対に、ケースを分解しないで下さい。
ケースを分解したもの、あるいはその形跡
が認められたものについての修理には一切
応じられません。

※カプコンお薦め設定

「メモリーバックアップ」と「メニューの日本語表示」により設定を簡単に変更できるようになりました。
お店の状況に合わせて様々な設定をお試し下さい。

ゲームスピード 本製品のゲームスピードの初期設定は、フリーセレクト2(ターボ1, ターボ2の任意選択モード)になっています。

ターボモードは、全体のスピードが速くテンポの良いゲーム展開となるため、プレイヤーから好評を得ています。また、基板の稼働率も高くなるためターボモードでの営業をお薦めします。
技量の低いプレイヤーが多く、ゲームスピードの初期設定が適当でない場合(ゲーム展開が速すぎる場合)は、ノーマル、またはフリーセレクト1(ノーマル、ターボ1の任意選択モード)を設定して下さい。

大型筐体 大型筐体に入れ、難易度・攻撃力・タイマーなどを好みに設定すれば多少プレイ時間は伸びますが一般客が付きやすくなると思います。(5本勝負もお薦めです。)

コイン設定は2コインスタート1コインコンティニューなどにしてみてはどうでしょうか?

大会 「イベント」を「1マッチ」に設定すれば勝者も敗者もゲームオーバーになるので試合が終わるたびにいちいち筐体の電源を落とす必要はありません。もちろん「フリープレイ」設定も付いています。

オートマチック このゲームではゲームが苦手な女性客やサラリーマンの方にも気軽にゲームを楽しんで頂ける様に「オートマチック」を用意しております。

プレイヤーが「オートマチック」を選択すると初心者には難しい「ガード」と「スーパーコンボ」の操作が自動的または簡単に行えるようになります。

エキスパート 対戦プレイが盛り上がりてきてプレイヤーの技量差がなくなってくると誰も「オートマチック」を選ばない、


または誰もが「オートマチック」を選ぶという状態になってしまいます。

この様な状態になってきたときには「オートマチック」自体の意味が薄くなってしまいますので、「ゲーム設定」の「オートマチック」の項目を「なし」にする事をお薦めします。

WARNING

This game is for use in Japan only.
Sales, export or operation outside this
country may be construed as copyright
and trademark infringement and is
strictly prohibited.
Violators are subject to severe penalties
and will be prosecuted to the full extent
of the law.

遊び方には、A・Bタイプ(2枚組)
とCタイプ(1枚)があります。両タイプとも内容に関しましては、まったく同じものですのでテーブル筐体
ならA・Bタイプのものを、アッパライト筐体ならCタイプの遊び方を御
使用下さい。

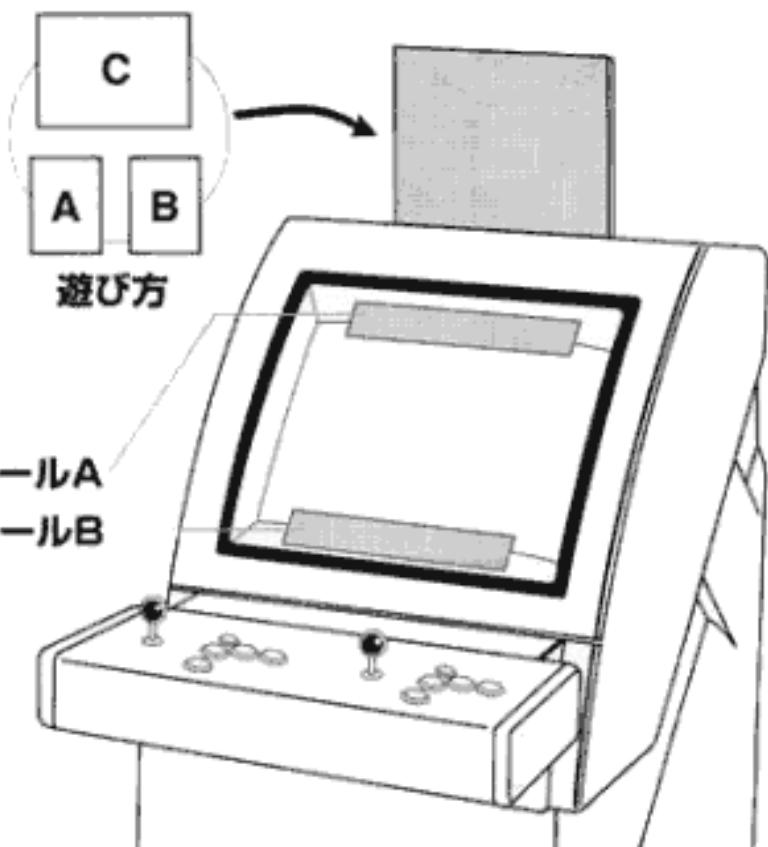

株式会社 カドコ

AMM 国内販売部 本社 〒540 大阪市中央区内平野町3丁目1番3号
TEL(06) 920-3630 FAX(06) 920-5123
東京支店 〒163-002 東京都新宿区西新宿2丁目6番1号
TEL(03) 3340-0720 FAX(03) 3340-0721
レンタル営業部 〒540 大阪市中央区内平野町3丁目1番3号
TEL(06) 920-3631 FAX(06) 920-3632
平野営業所 サービスセンター 〒547 大阪市平野区瓜破南1丁目4番35号
TEL(06) 706-8105 FAX(06) 706-8113